


Plaatsen van de Buitengevel

Plaatsen van de Buitengevel

Let er bij het neerzetten van het gevelelement goed op dat:

De waterdichte dampopen folie naar buiten wordt geleid en voorbij de vloer komt te hangen.

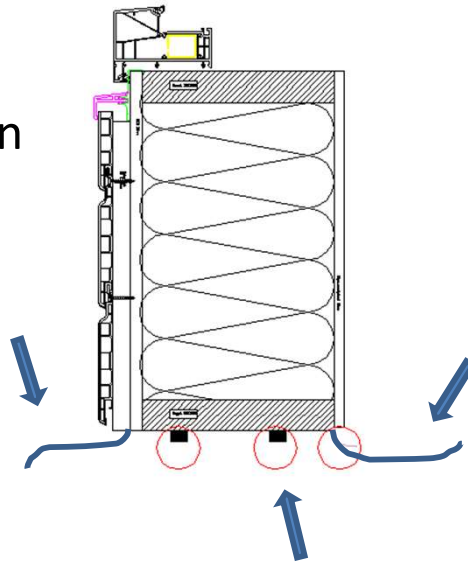

De dampdichte folie naar binnen wordt geleid en op de vloer komt te liggen.


Plaats onder het gevelelement compriband.

Koppelen van de Buitengevel

Om elementen aan elkaar te koppelen moet het deel wat op de vloerstaat voorzien zijn van de **Geleiderails**.

De gevel met de **Railrunner** wordt van boven naar beneden in de rails geleid.

Geleiderails →




← Railrunner

Plaatsen van de Buitengevel

Vergeet de volgende punten niet:

3. Pur de sparing aan de binnenzijde
NA plaatsen van alle buitengevels.

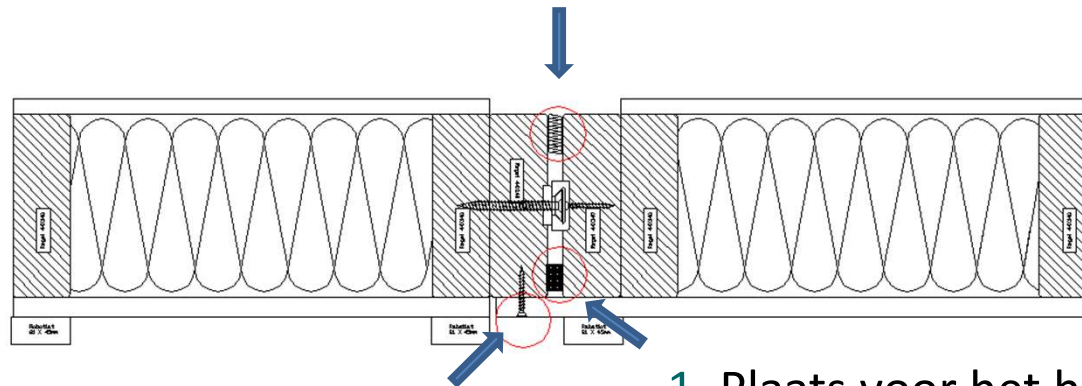

1. Plaats voor het hijsen compriband.

2. Vouw de waterdichte dampopen folie naar buiten.

Schroef de lip vast NA de montage van alle buitengevels en binnenwanden.


Niet / plak de folie daarna over de sparing.

Plaatsen van de kopgevels / hoeken

Volgorde van plaatsen van de kopgevels

4. Schroef **NA** montage van alle binnen en buitengevels de hoek door en door vast.

3. Vouw de luchtdichte folie naar buiten.
Pur de sparing aan de binnenzijde
NA plaatsen van alle buitengevels.

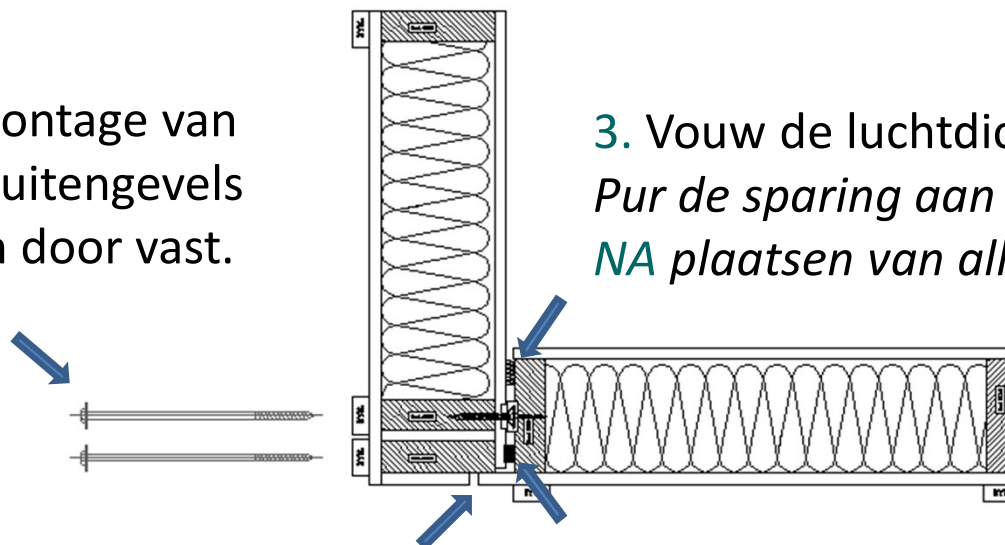

2. Vouw de waterdichte dampopen folie naar buiten.
*Schroef de lip vast **NA** de montage van alle buitengevels en binnenwanden.*
Niet / plak de folie daarna over de sparing


1. Plaats voor het hijsen compriband.

Plaatsen van de Buitengevel

Plaatsen van de los geleverde binnen balk met geleiderails.

2. Schroef de SLS 38X89 vast met een speling van 5mm aan beide zijden.

1. Breng lijm aan op beide balken naast de sparing.

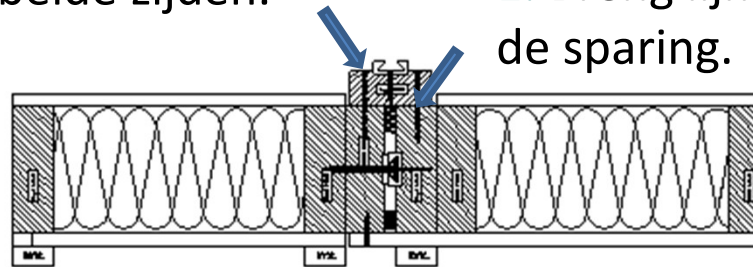


Plaatsen van de Binnenwanden

1. Pur en kit de sparing dicht.

1. Pur en kit de sparing dicht.

1. Schroef aan beide zijden.
Kit de sparing dicht.

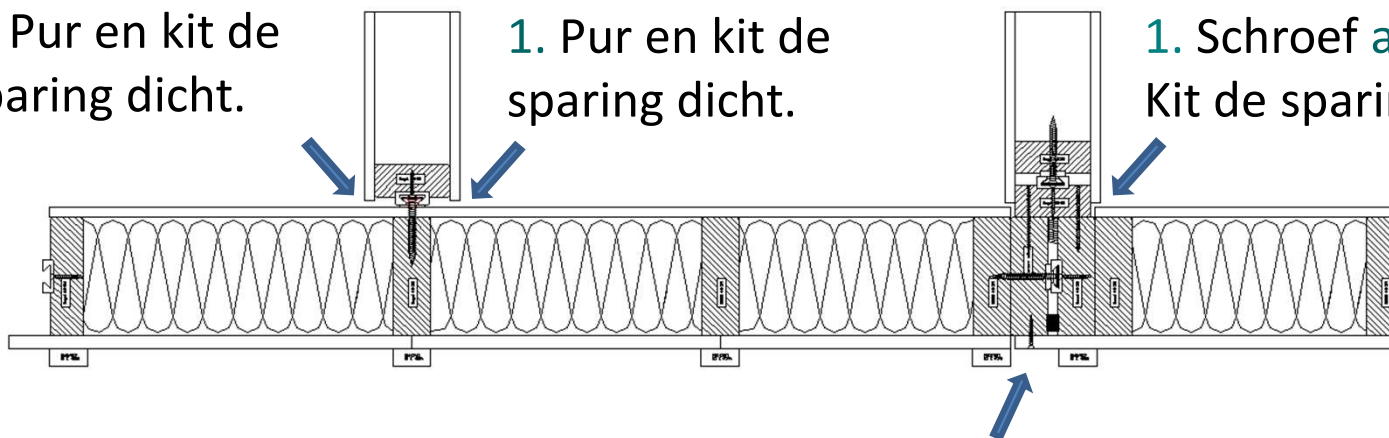


2. Schroef de lip vast.

Niet / plak de folie daarna over de sparing.

Plaatsen van de Buitengevel

De laatste stappen.

Plak / Niet de waterdichte dampopen folie zo laag mogelijk vast.

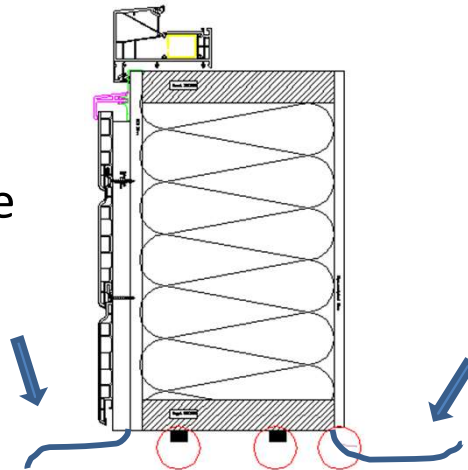

Breng de vloerbedekking aan over de dampdichte folie.